

WICHTIGE BESTIMMUNGEN

für die Wasserentnahme mit Standrohren aus Hydranten des Trinkwasserversorgungsnetzes der Stadtwerke Einbeck.

Die Wasserentnahme aus Hydranten der Stadtwerke Einbeck GmbH (in der Kernstadt und in allen Einbecker Ortsteilen) ist nur über Standrohre mit Wasserzählern zulässig, die von der Stadtwerke Einbeck GmbH nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen und nach Abschluss eines Mietvertrages ausgegeben werden.

Hydranten im Versorgungsnetz der Stadtwerke Einbeck GmbH dienen betrieblichen Erfordernissen sowie der Feuerlöschwasserversorgung. Diese Zweckbestimmung verlangt den ständig unbedingt uneingeschränkten Zugang. Hydranten müssen daher schonend behandelt und dürfen nur von unterwiesenem Personal bedient werden.

Zur Wasserentnahme sind im Allgemeinen nur in Bürgersteigen liegende Hydranten zu nutzen. Soweit es nicht anders möglich ist, können in Ausnahmefällen auch Hydranten im Straßenkörper genutzt werden. Bei der Hydrantennutzung obliegt dem Mieter in vollem Umfang die Verkehrssicherung und die Sicherung des Standrohres.

Bei Frost ist die Benutzung von Hydranten auf Notfälle zu beschränken. Verkehrsgefährdung durch überfrierende Nässe ist zu vermeiden.

Die Hinweise und die Anleitung zum ordnungsgemäßen Betrieb des Standrohres sind Bestandteil der Nutzungsvereinbarung und unbedingt zu beachten.

Stadtwerke Einbeck GmbH 
Energie und Dienstleistungen für die Region

Stadtwerke Einbeck GmbH 
Energie und Dienstleistungen für die Region

KONTAKT

Die Stadtwerke Einbeck GmbH ist Ihr Energie- und Wasserversorger vor Ort.
Zu allen Fragen zum Produkt, Vertrag oder Rechnung sind wir gerne für Sie da.

Telefon: (0 55 61) 9 42-0
Telefax: (0 55 61) 9 42-211
info@stadtwerke-einbeck.de

Standrohr: AUS- UND RÜCKGABE


Montag-Donnerstag 7:30 – 11:30 Uhr & 13:30 – 16:00 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr

Bei jeglichen Störungen ist das Standrohr unverzüglich bei der Standrohrabgabe der Stadtwerke Einbeck zu tauschen.

Vorgefundene oder eintretende Schäden an Hydranten sind den Stadtwerken Einbeck unverzüglich zu melden.

Störungsdienst – Tag und Nacht:
055 61 / 942-0

STANDROHR mit Systemtrenner

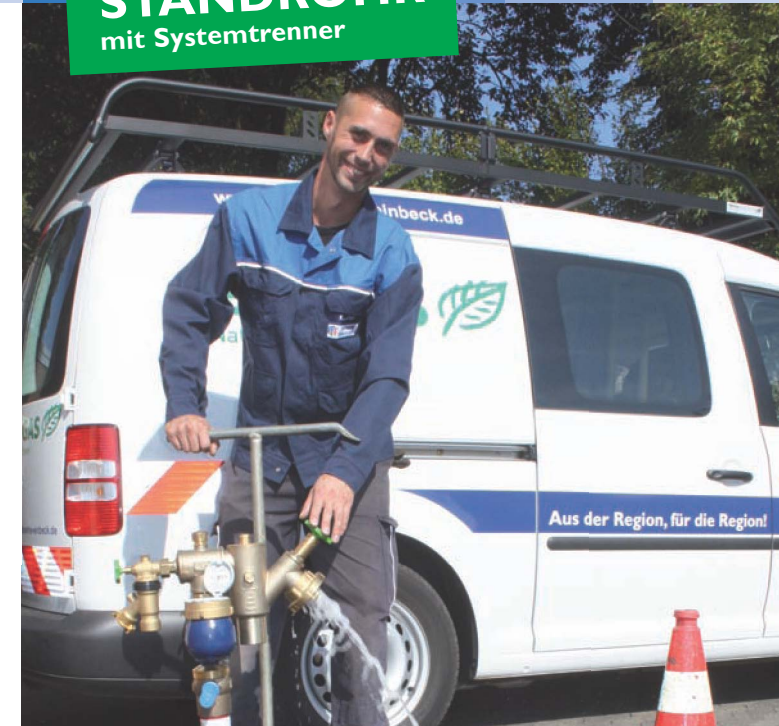

Bedienungsanleitung

Stadtwerke Einbeck GmbH
Grimsehlstraße 17 | 37574 Einbeck
www.stadtwerke-einbeck.de

STANDROHR mit Systemtrenner

Zum Schutz des Trinkwassers werden für unser Netzgebiet nur noch Standrohre mit Systemtrenner ausgegeben. Der Systemtrenner verhindert ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von verunreinigten Flüssigkeiten in das Trinkwasserversorgungsnetz.

Allgemeine Hinweise

1. Der Hydrant ist nach Öffnen des Deckels von jeglicher Art Schmutz zu befreien. Zwischen der Sitzfläche des Hydranten und der Standrohrdichtung ist anhaftender Schmutz zu entfernen.
2. Bei der Hydrantennutzung obliegt dem Mieter in vollem Umfang die Verkehrssicherung und die Sicherung des Standrohres.
3. Vor dem Öffnen des Hydranten ist bei aufgesetztem Standrohr sicher zu stellen, dass das Zapfventil am Standrohr geschlossen ist, um Beschädigungen des Wasserzählers zu vermeiden.
4. Die Wasserentnahme darf nur über den Zapfhahn des Standrohres erfolgen.
5. Das Aufstecken von Rohren oder des Bedienungsschlüssels als Verlängerung auf die Griffstücke ist verboten.
6. Standrohre müssen gegen Schmutz, Stoß, Schlag, Zug, Frost, einseitige Belastung und Überlastung geschützt werden. Sind sie beschädigt, dürfen sie nicht weiter benutzt und müssen unverzüglich der Stadtwerke Einbeck GmbH zur Instandsetzung zurückgegeben werden. Das gilt auch bei Beschädigung der Plomben am Standrohr. Es ist ausdrücklich untersagt, selbst Instandsetzungsmaßnahmen oder bauliche Veränderungen an dem Standrohr oder Zähler vorzunehmen. Eine Demontage des Systemtrenners ist strengstens untersagt.
7. Bei längerer Mietdauer ist das Standrohr vom Kunden unaufgefordert im Abstand von 6 Monaten ab dem Tag der Übergabe zur Ablesung und Funktionsprüfung vorzuzeigen.



Anleitung zum ordnungsgemäßen BETRIEB des Standrohres

- Vor jeder Inbetriebnahme bzw. nach längerem Stillstand ist das Standrohr gründlich und kräftig zu spülen.
- Auch der Unterflurhydrant ist vor dem Aufsetzen des Standrohres durch vorsichtiges Öffnen des Schiebers zu spülen. Dieser Vorgang ist so lange zu wiederholen, bis die Wasseraustrittsstelle frei von Schmutz ist.
- Beim Aufstellen des Standrohres ist darauf zu achten, dass sein vorher auf Sauberkeit geprüftes Unterteil vollständig in den Klauen des Hydranten eingedreht ist, bevor durch Rechtsdrehung die Befestigung auf den Hydranten erfolgt.
- Es darf nur das Griffstück für das Aufdrehen auf den Hydranten benutzt werden. Es ist untersagt, an den Auslaufventilen des Standrohres zu drehen.
- Die Hydranten dürfen nur langsam geöffnet und geschlossen werden. Bei Gebrauch sind die Hydranten stets voll aufzudrehen (bis zum Anschlag - danach eine halbe Umdrehung zurück).
- Die Menge der Wasserentnahme darf nur über den Zapfhahn des Standrohres geregelt werden.
- Findet keine Entnahme statt, ist der Hydrant ganz zu schließen.
- Es darf keine Zugbelastung auf das Standrohr und dessen Anschlussschläuche wirken. Das Standrohr ist gleichmäßig zu belasten.



Maßnahmen bei DEMONTAGE des Standrohres:

- Der Hydrant ist mit dem Schieberschlüssel zu schließen.
- Das Standrohr ist durch Öffnen des Zapfhahnes vom Druck zu entlasten.
- Das Standrohr ist durch Linksdrehung am Griffstück vom Unterflurhydranten zu nehmen und die Verschlusskappe auf die Fußverschraubung des Standrohrwasserzählers aufzusetzen.
- Der Unterflurhydrant entleert sich nach einigen Minuten selbstständig. Sollte der Wasserstand nicht absinken, bitte unverzüglich den Störungsdienst rufen.
- Der Hydrant ist mit der Schutzkappe und dem Deckel zu verschließen.

Achtung! Im Störfall (Rückdrücken/Rücksaugen) tritt hier Wasser aus. Diese Bereiche immer frei halten – nicht abdichten!

